

EAGLE-EYE


Quick Start Manual - Gateway

IMPOSTAZIONI DEFAULT GATEWAY

- Default login gateway:
User - *admin*
Password - *default*
- Default LAN IP : 192.168.30.193
LAN subnet: 255.255.255.0
- Default WAN: DHCP
- Il tasto **reset** ripristina le impostazioni di default del gateway



1

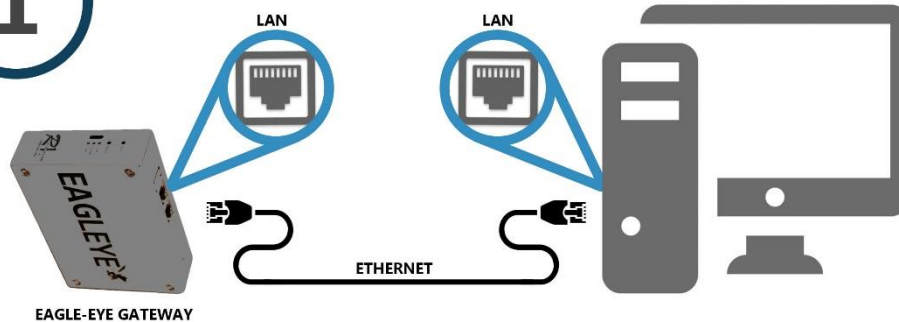


- Collegare il gateway ad un PC
- Impostare sulla scheda di rete del pc stessa subnet di default del gateway e un indirizzo IP con la stessa **sottorete** (Esempio: 192.168.**30**.88)
- Aprire browser sul Pc, digitare l'indirizzo IP di default del gateway ed effettuare il login

2

- Selezionare la scheda "Network"
- Impostare i parametri relativi alla connessione WAN (Internet)
- Impostare indirizzo IP LAN della rete lato macchina
- Inserire l'IP del server EAGLE-EYE in proprio possesso
- Salvare e riavviare il gateway
- Verificare le impostazioni

3

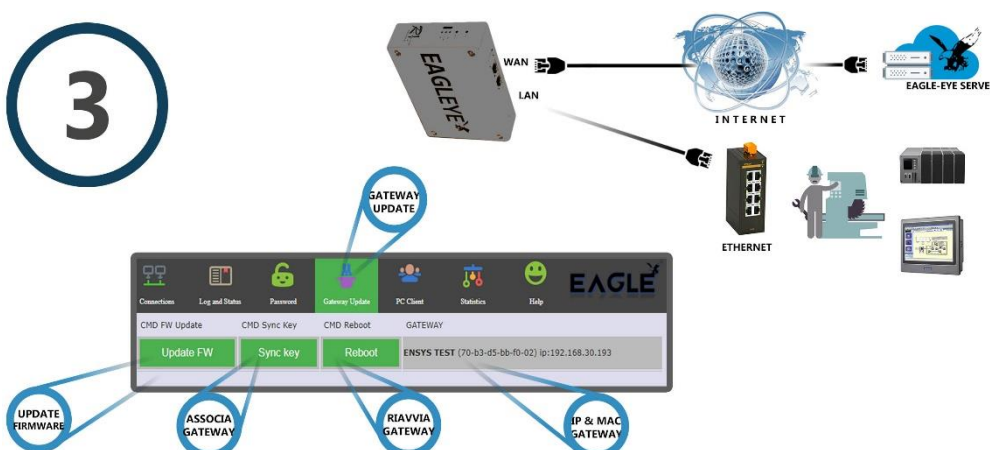




- Collegare gateway a Internet (porta WAN) e ai dispositivi (porta LAN)
- Accedere al Server e selezionare la scheda "Gateway Update".
- Individuare il gateway da associare al server mediante l'indirizzo IP e/o MAC elencati. Abilitarlo cliccando sul tasto "Sync Key"
- Selezionare la scheda "Connections" e cliccare su "Connect" per avviare la connessione VPN

EAGLE-EYE

Quick Start Manual - Server

IMPOSTAZIONI DEFAULT SERVER

- Default login:
User - *admin*
Password - *admin*
- IP server test-demo: 35.156.69.215
- Tutti i gateway possono essere collegati al server test-demo. Tutti i dispositivi connessi sono accessibili da tutti gli utenti collegati

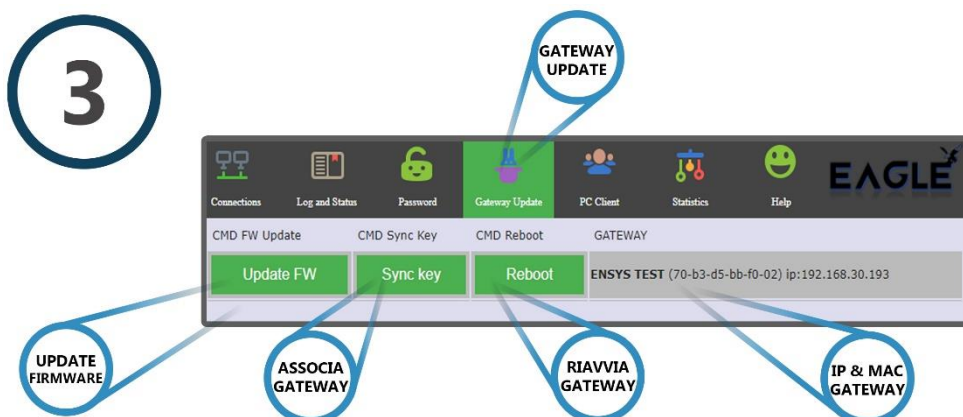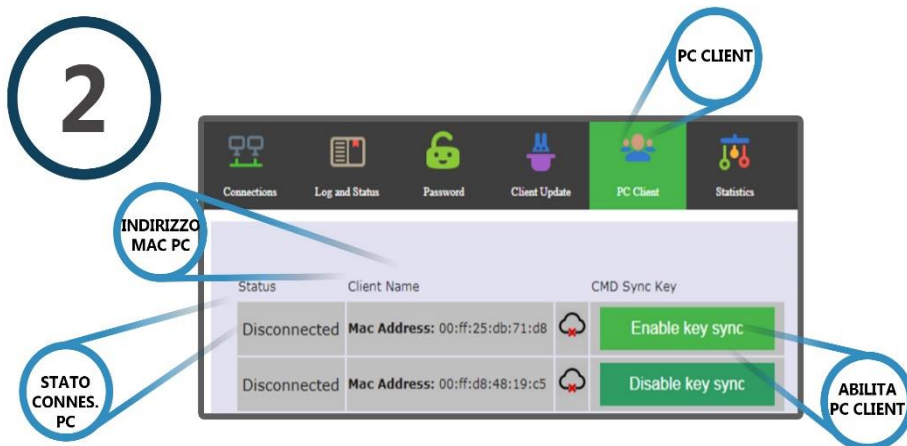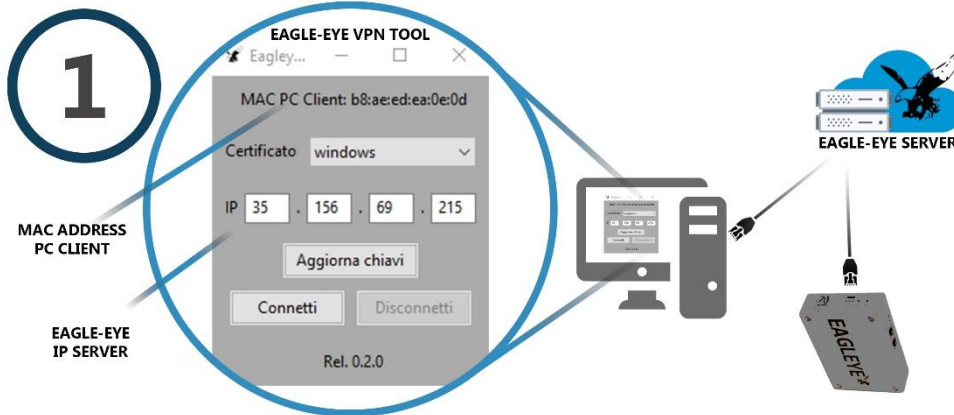

• Installare sul Pc il tool *Eagle-Eye VPN*, scaricabile dalla pagina di supporto del sito www.eagle-eye.it. Avviare il file come amministratore

• Aprire Eagle-Eye VPN come amministratore, inserire l'indirizzo IP del server Eagle-Eye nell'apposito spazio e selezionare "Aggiorna chiavi"

• Aprire il browser ed effettuare il login al pannello di controllo del server.

• Default login server:
User - *admin*
Password - *admin*

• Selezionare la scheda "Pc Client"

• Individuare il MAC address del Pc da abilitare alla connessione VPN. L'indirizzo MAC del Pc è visualizzato nella parte alta del pannello del tool Eagle-Eye VPN

• Abilitare il Pc cliccando sul tasto "Enable key sync" e controllare che il Pc sia stato abilitato: sul tasto ora appare "Disable key synk"

• Riavviare il tool, cliccare su connetti e attendere l'apertura del browser. Effettuare il login al pannello di controllo del server

• Selezionare la scheda "Gateway Update"

• Individuare il gateway da associare al server mediante l'indirizzo IP e/o MAC elencati. Abilitarlo cliccando sul tasto "Sync Key"

• Selezionare la scheda "Connections"

• Individuare il gateway abilitato e cliccare su "Connect" per avviare la connessione VPN